LEGENDA :

RP TYPOVÝ ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ - DLE POŽADAVKŮ MÍSTNÍHO DISTRIBUTORA ELEKTRICKÉ ENERGIE, MŮŽE BÝT SPOLU S TYPOVOU PŘÍPOJKOVOU SKŘÍNÍ NAD SEBOU NEBO VEDLE SEBE VE SPOLEČNÉM PILÍŘI VČETNĚ SOKLU, DLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK

RHK ROZVÁDĚČ HLAVNÍ PRO REGULAČNÍ STANICI PRO PLYNOVOU KOTELNU

RPK ROZVÁDĚČ PLYNOVÉHO KOTLE - DODÁVKA KOTLE

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE AC 50Hz 230/400V/TN-C-S, ČSN 33 2000-3 čl. 312.2.1

OCHRANA :
ZÁKLADNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, ČSN 33 2000-4-41 čl. 413.1.3
ZVÝŠENÁ - DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM, ČSN 33 2000-4-41 čl. 413.1.3
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, ČSN 33 2000-4 41 čl. 413.1.3.6

STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY ELENERGIE : 3

PROSTŘEDÍ : KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH PROSTORŮ DLE ČSN EN 60079-10
VIZ TAKÉ PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ Z 09/2007

regulační stanice	Z2
kolem výfukové roury (koule prům. 0,2m)	Z2
místnost rozvaděčů	BNV
venkovní prostor	BNV

PŘÍKON :
instalovaný Pi = 6,2 kW
soudobost ß = 1
soudobý Ps = 6,2 kW

POZNÁMKA :
- SPÍNAČ NA RP OZNAČIT VÝSTRAŽNOU TABULKOU S NÁPISEM
" V NEBEZPEČÍ VYPNI"
- PŘI KŘÍŽENÍ S PLYNOVODEM ULOŽIT KABEL DO CHRÁNIČKY

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE TŘEBA PŘESNĚ SITUAČNĚ I HLOUBKOBĚ VYTÝČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ I NOVĚ ULOŽENÉ PODZEMNÍ ROZVODY. DODAVATEL JE POVINEN PŘEDAT INVESTOROVI ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY V UVEDENÉM SOUŘADNICOVÉM A VÝŠKOVÉM SYSTÉMU. U PODZEMNÍCH STAVEB A INŽ. SÍTÍ JE NUTNÉ PROVÉST ZAMĚŘENÍ PŘED ZAKRYTÍM.

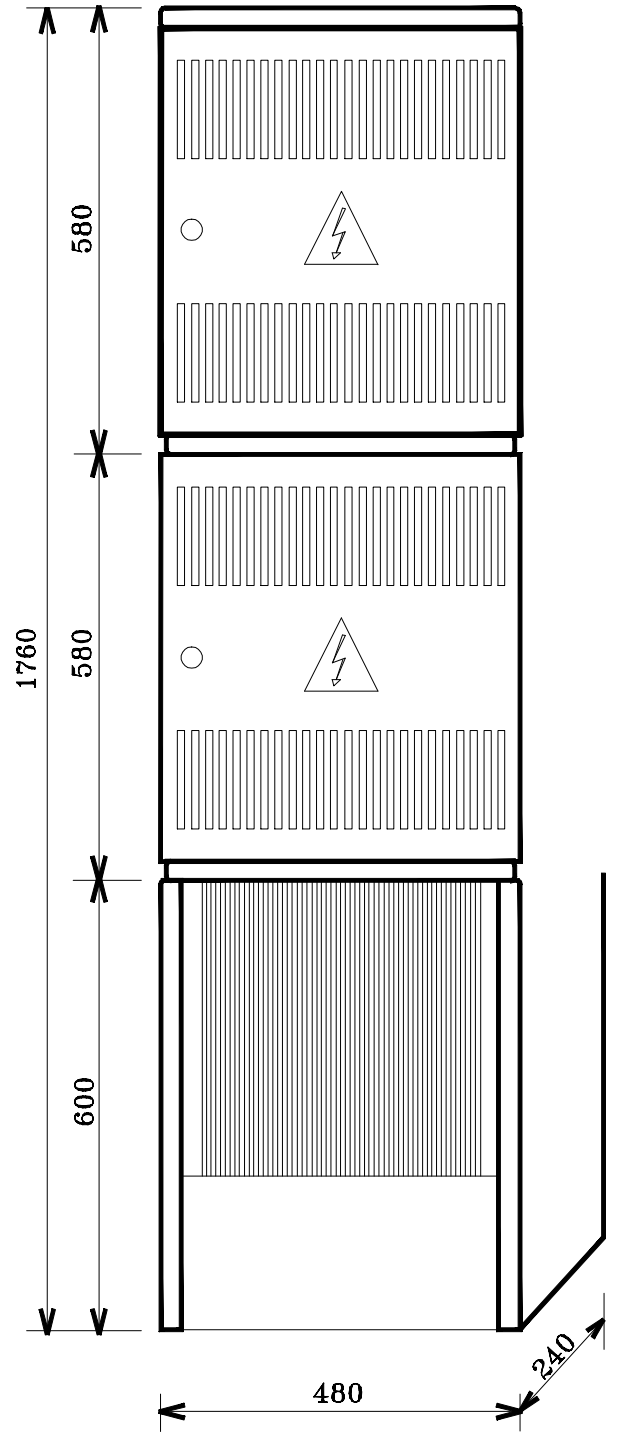

RWE The energy to lead	RWE Plynoprojekt, s.r.o. U Plynárny 223/42 140 21 Praha 4	Akce: Typový projekt VTL RS do 1 200 m3(n)/h vč. PŘIPOJOVACÍ PILÍŘ	Archivni cislo: V1200-E-V02 Revize: 0	Datum: leden 2010 Formát: A3 Počet A4: 2